




**Owner's Manual for SECURITY+® Model
139.18199 – Compact 3-Function
Remote Control**


The Security+® remote control (with black push buttons) works only with rolling code door openers and light controls (with a purple SRT button and amber indicator light). The code between the remote control and the receiver changes with each use, randomly accessing over 100 billion new codes.

The additional push buttons can also activate other 315 MHz garage door openers and/or light controls. (Instructions for programming light products are included with those accessories.)

Select a remote control push button to operate opener

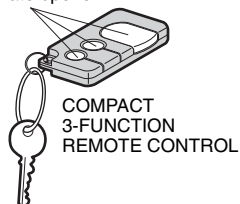


Instructions are Described and Illustrated Below

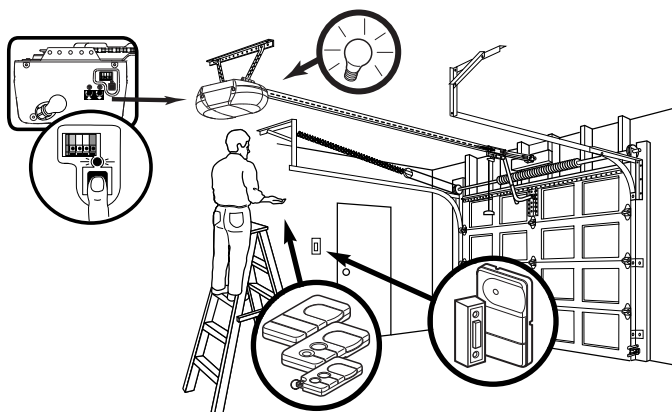

1. Press and release the “learn” button on the motor unit. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds.



2. Within 30 seconds, press and hold the selected push button on the hand-held remote.




3. Release the button when the motor unit light blinks. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.



To Erase All Codes From Motor Unit Memory

To deactivate any unwanted remote, first erase all codes:

Press and hold the “learn” button on motor unit until the learn indicator light goes out (approximately 6 seconds). All previous codes are now erased. Reprogram each remote or keyless entry you wish to use.

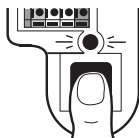

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:

- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with remote control transmitters.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.

The Remote Control Batteries

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

The lithium batteries should produce power for up to 5 years. To replace batteries, use the visor clip or screwdriver blade to pry open the case, as shown. (“Open” location is stamped on back of transmitter case.) Insert battery matching polarity instructions inside the remote cover or on the printed circuit board.



Replace cover as follows: Snap shut along both sides.

Dispose of old batteries properly.

NOTICE: To comply with FCC and/or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Replacement Parts:

Remote control housing only (no circuit board) for:


Compact 3-Function (139.18799) 41A5078-9
3V 2032 Lithium Battery 10A20




La télécommande Security+® (à boutons-poussoirs noir) fonctionne seulement avec les ouvre-portes de garage et commandes d'éclairage à codes changeant constamment (avec bouton SRT pourpre et témoin ambre). Le code entre la télécommande et le récepteur change à chaque utilisation, en choisissant parmi plus de 100 milliards de nouveaux codes.

Les boutons-poussoirs supplémentaires peuvent également actionner d'autres 315 MHz ouvre-portes de garage et/ou commandes d'éclairage. (Les instructions pour la programmation de l'éclairage sont fournies avec ces accessoires.)

Choisir un bouton-poussoir sur la télécommande pour actionner le récepteur

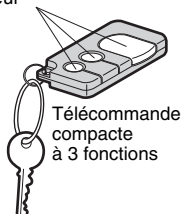


Les instructions sont décrites et illustrées ci-dessous

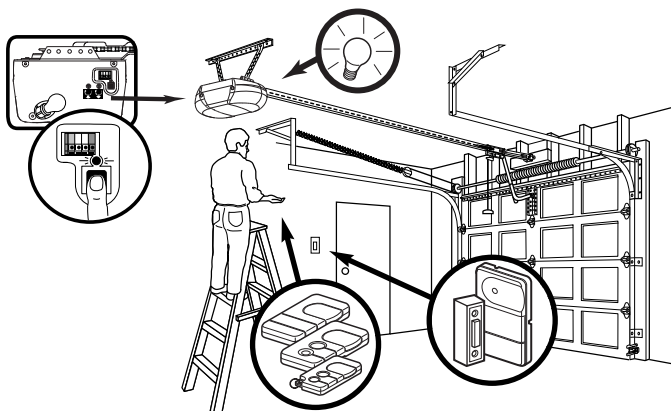

1. Enfoncer et relâcher le bouton learn sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.



2. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.



3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.



Pour Effacer Tous Les Codes De La Mémoire Du Moteur

Pour inactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes :

Enfoncer et tenir le bouton "learn" du moteur jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.



⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :

- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

Les piles de télécommande

⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT :

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

Les piles au lithium devraient durer pour une période allant jusqu'à 5 ans. Pour changer les piles, utiliser la pince de pare-soleil ou un tournevis pour enlever le couvercle, comme montré. (La position 'open' (ouvert) est estampée au dos du coffrage.) Insérez les informations sur la compatibilité de la polarité de la pile à l'intérieur du couvercle de la télécommande ou sur le circuit imprimé électronique.

COMPACTE
Dévisser à
cet endroit
pour ouvrir



Remettre le couvercle comme suit : fermer le long des deux côtés. Se débarrasser des piles usagées convenablement.

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est soumise aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Pièces de rechange:

Boîtier de télécommande seulement (sans fil) pour télécommandes :
Compacte, à 3 fonctions (139.18799) 41A5078-9
Pile au lithium 3V 2032 10A20